

背投影薄膜施工說明


準備施工工具：



- A: 紙膠帶
- B: 刮板(可參考LG; 3M品牌)
- C: 橡膠刮刀
- D: 嬌生嬰兒沐浴乳或沙拉脫
- E: 噴霧器

步驟1:

調製施工用的溶液
大約1小湯匙的幕與乳或沙拉脫對
700毫升的清水
清水請用完全乾淨清水或礦泉水。

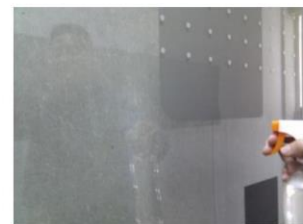

步驟2:

清潔要安裝的玻璃或壓克力
清潔乾淨後並將表面刮乾淨
小秘訣: 玻璃表面必須非常乾淨, 沒有任何雜點, 難以清除的可用“去漬油”清除



步驟3:

將準備好的溶液噴在要安裝的玻璃表面
保持安裝環境的清潔, 避免灰塵雜質
小秘訣: 安裝環境若有空調, 請將空調關閉, 避免空氣中漂浮的雜質



步驟4:

將薄膜跟背面透明的離型紙分開



步驟5:

將溶液均勻的噴灑到背膠的那一面,直到整個背膠面都均勻濕潤.



步驟6:

輕輕的將薄膜貼在玻璃的表面
將薄膜調整至正確安裝的位置



步驟7:

開始將溶液刮除

重要事項: 由中間向外刮除, 由上向下刮除

切記不要隨意方向亂刮, 這將導致溶液會留在中央無法刮除



步驟8:

如果在刮溶液的過程中發現有雜質時,
可以將薄膜拉起,用紙膠帶將雜點黏除,
再重新噴溶液,重新安裝步驟
確認薄膜與玻璃間沒有雜點雜質.



步驟9:

確認沒有雜點後,一次又一次的慢慢將
水刮到乾淨

小秘訣: 若擔心刮板刮傷薄膜,可以在薄膜
表面噴上溶液慢慢再刮

**薄膜施工完成後約需2~3周的時間才會
完全乾燥,過程中請勿任意碰觸薄膜**

